

|                      |                   |                                    |       |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------|
| NT_2020_007          | REV. : 01         | NOTE TECHNIQUE                     | LAFON |
|                      | DATE : 30/07/2020 | PROCEDURE CALIBRATION EJECTEUR BTC |       |
| Ancienne Réf. : xxxx | PAGE : 1/2        |                                    |       |

| HISTORIQUE DES REVISIONS |            |                  |           |              |             |
|--------------------------|------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| REV.                     | DATE       | OBJET            | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR |
| 01                       | 30/07/2020 | Première édition | STP       |              |             |


# SOMMAIRE

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>SOMMAIRE .....</b>                           | <b>1</b> |
| <b>1   OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION .....</b> | <b>2</b> |
| <b>2   PROCEDURE CALIBRATION .....</b>          | <b>2</b> |

|                      |                   |                                    |       |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|-------|
| NT_2020_007          | REV. : 01         | NOTE TECHNIQUE                     | LAFON |
|                      | DATE : 30/07/2020 | PROCEDURE CALIBRATION EJECTEUR BTC |       |
| Ancienne Réf. : xxxx | PAGE : 2/2        |                                    |       |

## 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette note technique est la procédure à suivre pour la calibration d'un éjecteur borne ticket code. Utiliser une feuille bleue (foncé, feuille de réception de fax en agence) et découper un rectangle de 125x66mm

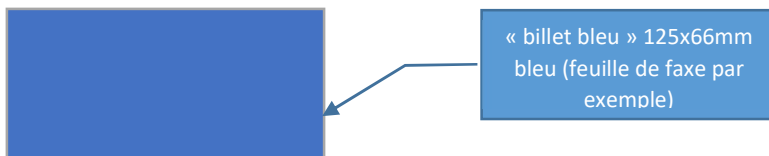

## 2 PROCEDURE CALIBRATION

**Important : Ne pas réaliser la procédure de calibration directement à la lumière du soleil, cela peut fausser la procédure.**

1. Maintenir appuyer le bouton reset.
2. Maintenir sur le bouton USR.
3. Relâcher le bouton reset et maintenir le bouton USR pendant 2 secondes minimum.
4. Présenter le « billet bleu » à l'entrée.  
*L'éjecteur doit faire descendre le billet et le remonté puis l'éjecter par le bas.*
5. Appuyer sur le bouton reset pour quitter le mode calibration.
6. Présenter le « billet bleu » et le retenir, l'éjecteur ne doit pas faire de retour arrière.

