

Bassens, le 16/06/2020

OBJET : Procédure lors d'un changement de maxibio BTC avec ou sans coffre

Importance : haute :

normale :

faible :


Diffusion : public :

restreinte :


confidentielle :

EMETTEUR : SUPPORT TECHNIQUE
stp@lafon.fr

Note disponible sur
le site **FTP LAFON**

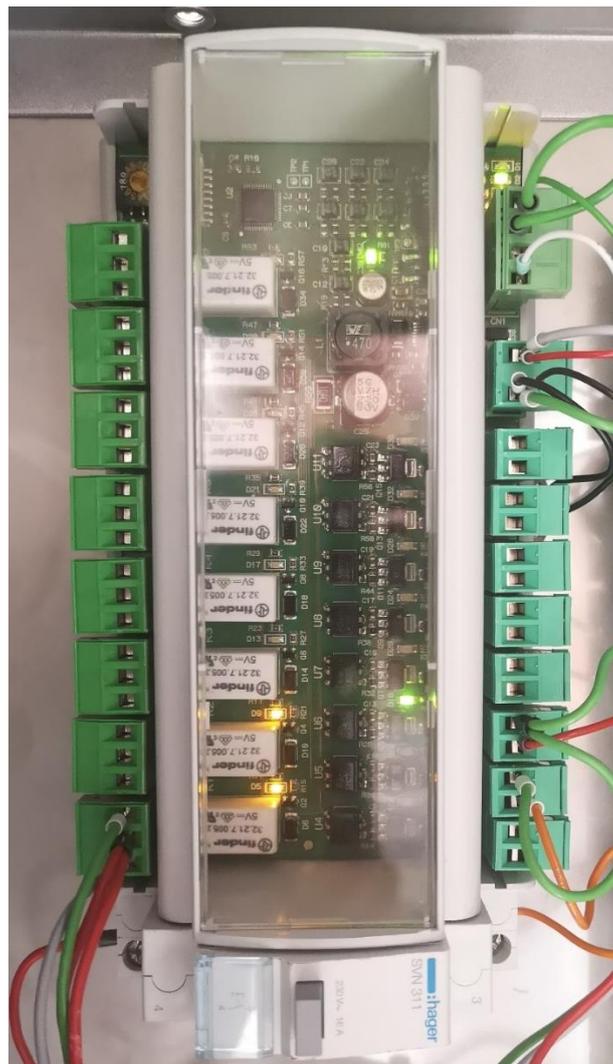

Lors du remplacement d'une maxibio par une nouvelle il faut s'assurer que la flèche de la roue cranté (voir ci-dessous) pointe vers le 1.

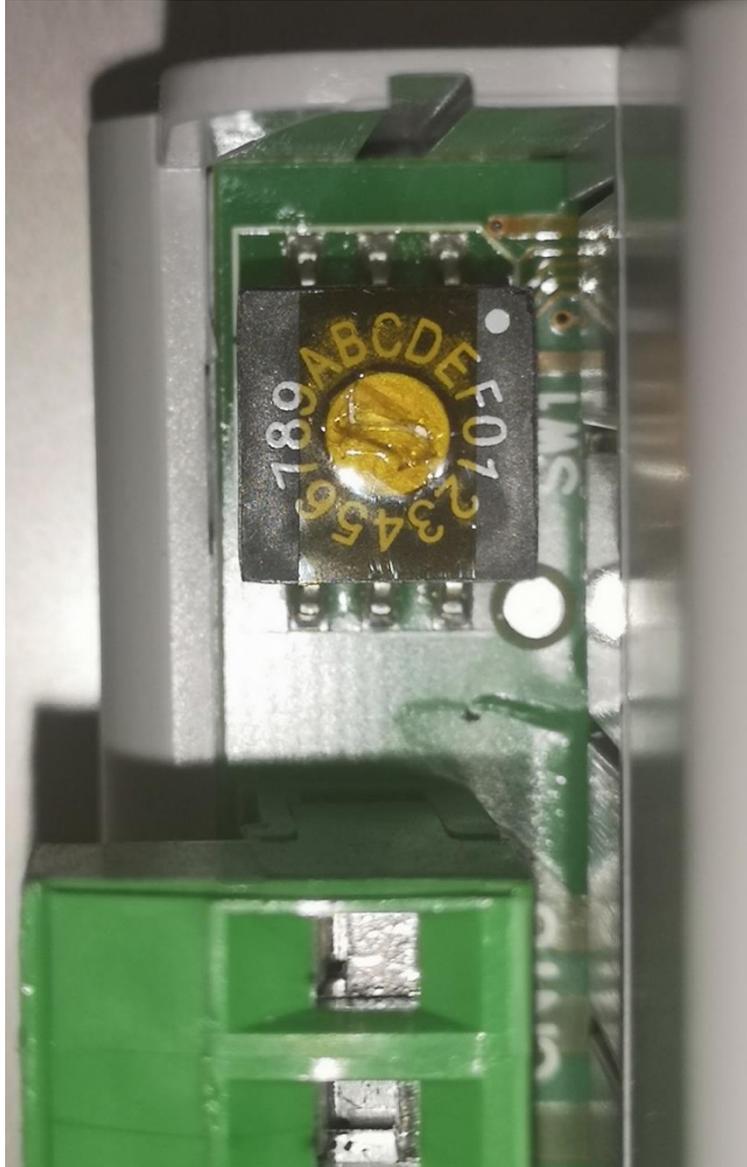

Rappel concernant les problèmes de maxibio absente

- Absente: vérifier si le boîtier est sous tension (des diodes sont allumées) si hors tension vérifier que le fusible de la carte d'alimentation en bas à côté du bouton power n'a pas grillé. (1,5 A Retardement).

Si boîtier sous tension, vérifier que la flèche crantée en haut à gauche du boîtier pointe vers 1.

Si boîtier sous tension flèche sur 1, au démarrage du programme si les diodes en haut à droite restent rouges, changer le boîtier.